



ダモ塩ビ改修ドレン取付施工例


ヨコ型

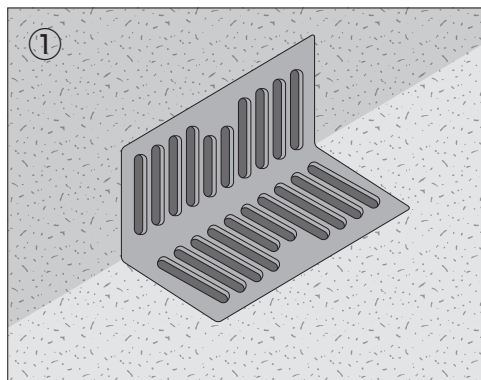


施工前の状況。

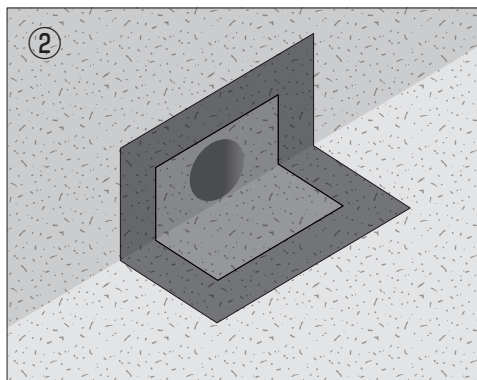


既設ドレンのストレーナ、防水層押さえ及び周囲の防水層を撤去する。
下地の不陸が大きい場合はモルタル等で補修し、平滑にする。

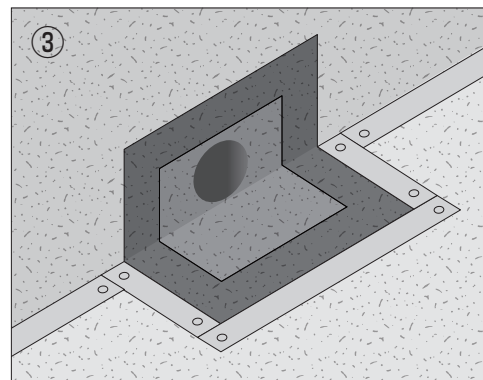


平場に塩ビ鋼板を固定する。

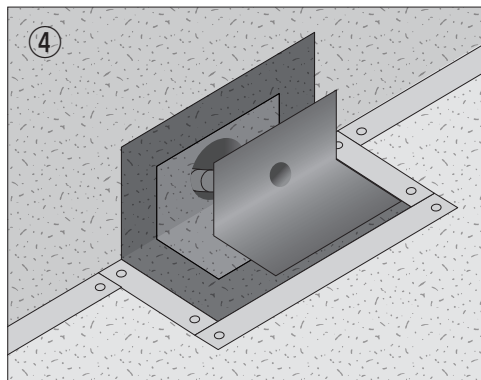


ダモ塩ビ改修ドレンを既設ドレンに差し込み
接着剤を用いて貼り付ける。

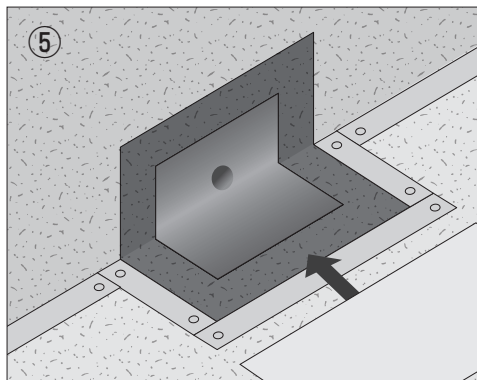


塩ビシートを塩ビ鋼板の大きさに合わせて切る。
塩ビシートを塩ビ鋼板とドレンには溶融着接合させ、下地へは接着剤を用いて接着させる。

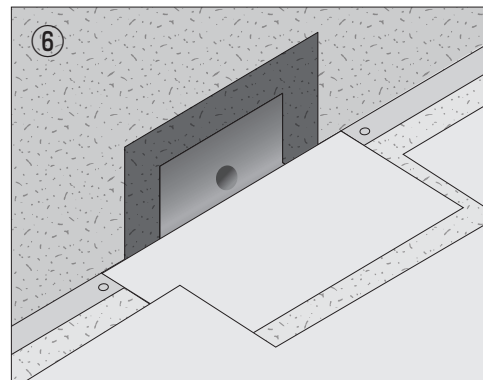

塩ビシート防水を施工し、ドレン穴に合わせて塩ビシートをカットする。

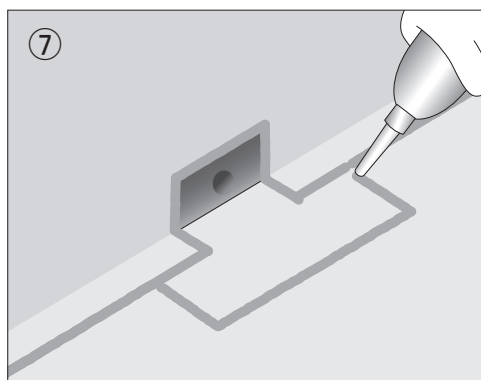

塩ビシート防水端末部にシーリング材を打つ。

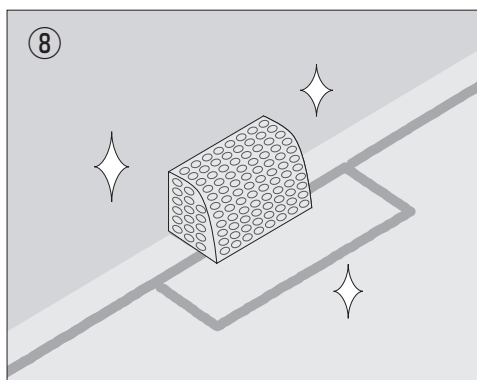

ストレーナを挿入して施工完了。